S8000

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Introduktion til din mobiltelefon", "Samle og forberede mobiltelefonen", og "Bruge almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder knappen Tænd/sluk og luk menu).

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015189.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS Headphone og WOW HD-teknologien anvendes under licens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.

dlna CERTIFIED™

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified-enhed, der afspiller DivX-video. Afspiller DivX®-video op til 320x240.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret med DivX for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold (VOD). Generer først DivX VOD-registreringskoden for enheden, og sende den under registreringen. [Vigtigt! DivX VOD-indhold er beskyttet af et DivX DRM-system (Digital Rights Management), der begrænser afspilning til registrerede DivX Certified-enheder. Hvis du forsøger at afspille DivX VOD-indhold, der ikke er autoriseret for enheden, vises meddelelsen "Godkendelsesfejl", og indholdet afspilles ikke]. Få mere at vide på http://vod.divx.com.

Indhold

Sikkerhed og brug 2

Oplysninger om sikkerhed 2
Sikkerhedsforeskrifter 5
Vigtige oplysninger om brug 7

Introduktion til din mobiltelefon 13

Kontroller indhold 13
Telefonens udseende 14
Taster 15
Ikoner 16

Samle og forberede mobiltelefonen 18

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet 18
Oplade batteriet 20
Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke) ...21
Fastgør en håndledsrem (ekstraudstyr) 23

Bruge almindelige funktioner 24
Sådan tændes og slukkes telefonen 24
Bruge den berøringsfølsomme skærm 25
Åbne menuer 26
Skifte mellem programmer 27
Adgang til et program ved hjælp af Gate-tasten 28
Adgang til et program ved at bevæge telefonen 28
Bruge widgetter 30
Åbn hjælp 32
Tilpasse telefonen 32
Bruge almindelige opkaldsfunktioner 35
Sende og vise meddelelser 36
Tilføje og finde kontaktpersoner 39
Bruge almindelige kamerafunktioner 40
Lytte til musik 42
Browse på internettet 43
Brug af Google-tjenesterne 44

Bruge avancerede funktioner 46
Bruge avancerede opkaldsfunktioner 46
Bruge avancerede funktioner i telefonbog 49
Bruge avancerede meddelelsesfunktioner 51
Bruge avancerede kamerafunktioner 52
Bruge avancerede musikfunktioner 56

Bruge værktøjer og programmer 61
Bruge den trådløse Bluetooth-funktion 61
Aktivering af og forbindelse til trådløst LAN (WLAN) 63
Del mediefiler med andre enheder 64
Aktivere og sende en SOS-meddelelse 65
Aktivere tyverisporing 66
Se indhold fra telefonen på et tv 66
Foretag falske opkald 67
Optage og afspille et stemmenotat 67
Rediger billeder 68
Udskrive billeder 70

Redigere videoklip 71
Overføre billeder og videoklip til internettet ...73
Bruge Java-baserede spil og programmer ...74
Synkronisere data 75
Bruge RSS-nyhedsfeeds 76
Aktivere Samsung Mobile Navigator 77
Vise din aktuelle position 78
Opdatering af GPS-funktionaliteten 78
Oprette og vise et verdensur 78
Indstille og bruge alarmer 79
Bruge lommeregneren 80
Omregn valutaer og mål 80
Indstil en tæller til nedtælling 80
Bruge stopuret 80
Oprette nye opgaver 81
Oprette tekstnotater 81
Oprette skitser 81
Administrere din kalender 82

Fejlsøgning .....a

Indeks ..... d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

WARNING

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal den holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

WARNING

Sikkerhedsforeskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.

- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Adskil ikke telefonen; du kan få elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne. ▶ s. 14 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,522 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald.

Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over.

Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Introduktion til din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, om følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Rejseadapter (oplader)
- Brugervejledning

De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

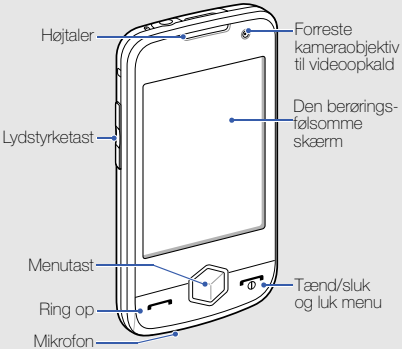

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

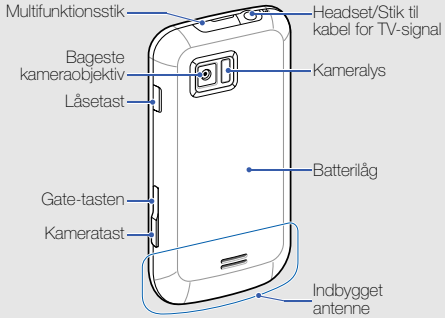

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Tryk på låsetasten, og hold den nede for at låse.

Taster

Tast	Funktion
Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
Menu	Aktiverer menutilstanden. Viser alle aktive programmer (holdes nede).
Tænd/sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til hovedmenuen eller til inaktiv tilstand.
Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.

Tast	Funktion
Lås	Låser den berøringsfølsomme skærm og tasterne og låser dem op.
Gate	Åbner Cube-skærmen til at åbne underholdningsprogrammer. Åbner bevægelsestutorial og de bevægelsesaktiverede genveje (holdes nede).
Kamera	Tænder for kameraet i inaktiv tilstand. Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	Igangværende stemmeopkald
	Igangværende videoopkald
	SOS-funktion aktiveret
	Browser på internettet

Ikon	Betydning
	Forbindelse til sikker webside
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Synkroniseret med pc
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner tilsluttet
	Bluetooth aktiveret
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskort isat
	Ny SMS
	Ny MMS
	Ny e-mail

Ikon	Betydning
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Samle og forberede mobiltelefonen

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og mulige tjenester.

Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installeres SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Tag låget til batteriet af.

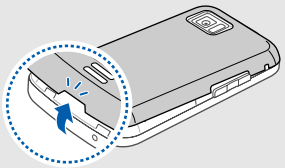

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

2. Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

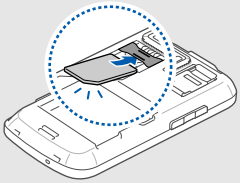

- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Når SIM- eller USIM-kortet ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Isæt batteriet.

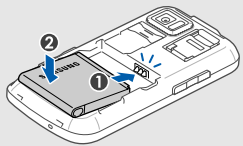

4. Sæt batterilåget på plads.

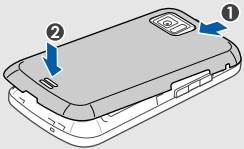

Oplade batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

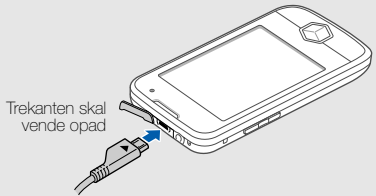

CAUTION

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet bevæger sig ikke mere), skal du trække opladeren ud af stikkontakten.
5. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).

Hvis du formaterer hukommelseskortet på en pc, kan det muligvis ikke længere bruges i din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

1. Tag låget til batteriet af.

2. Lås op for hukommelseskortholderen.

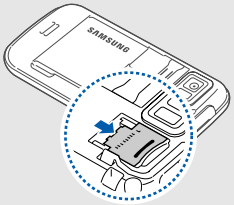

3. Løft hukommelseskortholderen og indsæt et hukommelseskort som vist.

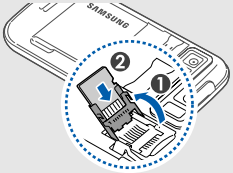

4. Luk for hukommelseskortholderen.

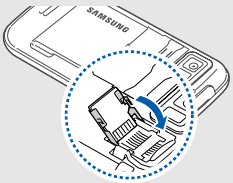

5. Lås for hukommelseskortholderen.

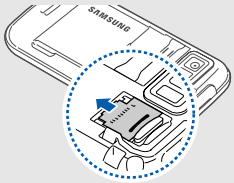

6. Sæt låget til batteriet på.

For at fjerne hukommelseskortet skal du fjerne batterilåget, låse op og løfte hukommelseskortholderen, hvorefter du dernæst kan fjerne hukommelseskortet.

Fastgør en håndledsrem (ekstraudstyr)

1. Tag låget til batteriet af.
2. Du kan skubbe en håndledsrem gennem åbningen og sætte den fast over den lille fremskydning.

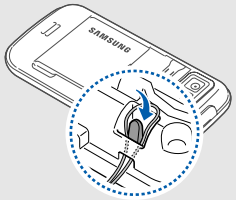

Bruge almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast PIN-koden, og vælg **Bekræft** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Skifte til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du i menutilstanden vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra officielle personer, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Telefonens berøringsskærm gør det let for dig at vælge objekter eller udføre funktioner. Lær det grundlæggende i brug af den berøringsfølsomme skærm.

For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.

- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

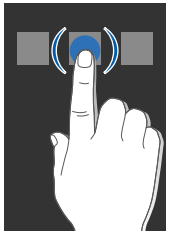

- Træk fingeren op eller ned over skærmen for at rulle igennem en lodret liste.

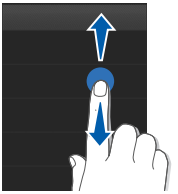

- Træk fingeren til højre eller venstre over skærmen for at rulle igennem en vandret liste.

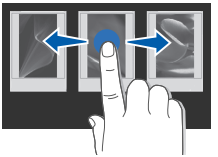

Åbne menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Menu** eller tryk på tasten Menu for at aktivere menutilstanden.
2. Træk fingeren til venstre eller højre for at vælge en menuskærm.
3. Vælg en menu eller funktion.
4. Vælg ⮌ for at gå et niveau op. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Arrangering af programmer i menutilstand

Denne funktion er måske ikke tilgængelig afhængigt af telefonens software.

Sådan ændrer du rækkefølgen af ikoner i menutilstand:

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Menu** eller tryk på tasten Menu for at aktivere menutilstanden.
2. Vælg .
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Vælg et programikon, og flyt det til den ønskede placering.
   Du kan flytte et programikon til en anden menutilstandsskærm.
5. Vælg **Gem**.

Vælg **Nulstil** for at starte rækkefølgen af ikoner i menutilstand:

Sådan bruger du orienteringssensoren

Din telefon har en integreret orienteringssensor, der skifter skærmtilstand fra stående til liggende.

Følgende programmer understøtter liggende tilstand: Kamera, Videoafspiller og Musikafspiller.

Skifte mellem programmer

Telefonen gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig.

Sådan skifter du fra et aktivt program til et andet

1. Hold tasten Menu nede for at åbne en liste over programmer.
2. Rul til et program og vælg det.
   For at ændre visningstilstand skal du vælge **Gittervisning**.

Lukke et program

Tryk på [ ] for at lukke det aktuelle program.

Sådan lukkes et program, der kører i baggrunden

1. Hold tasten Menu nede for at åbne en liste over programmer.
2. Rul til et program, og vælg .

Adgang til et program ved hjælp af Gate-tasten

Adgang til underholdningsprogrammer

1. Tryk på Gate-tasten.
2. Vælg et program ved at rotere kuben til den respektive side eller ved at vælge et ikon i bunden af skærmen.
   Du kan starte videoafspilleren, FM-radioen eller musikafspilleren. Du kan også starte webbrowseren, vælge et spil eller få adgang til en liste over billeder og videoer.

Adgang til et program ved at bevæge telefonen

Her kan du lære at bruge de bevægelsesaktiverede genveje til dine foretrukne programmer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på Gate-tasten, og hold den nede.
2. Vælg **Vejledning** og følg den viste bevægelsestutorial. Du kan lære følgende handlinger.
   - For at afslutte et program skal du ryste telefonen frem og tilbage hurtigt mere end tre gange.

- Tryk på toppen af telefonen to gange inden for 1 sekund for at sætte den på pause, for at genoptage en afspilning eller for at tage et billede.

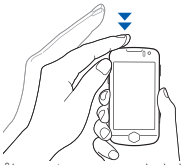

- For at åbne et program skal du slå telefonen til venstre eller højre og dernæst hurtigt tilbage til den oprindelige position.

- For at åbne et program skal du hurtigt vippe telefonen til venstre eller højre og dernæst hurtigt tilbage til den oprindelige position.

- For at deaktivere den viste bevægelsesvejledning næste gang du holder Gate-tasten nede, skal du vælge **Deaktiver**.
- For at få adgang til denne bevægelsestutorial skal du i menutilstanden vælge **Spil og andet** → **Bevægelsesvejledning**.

3. Når der vises et skærmbillede for et underholdningsprogram, skal du slå telefonen i retning af den respektive genvej (venstre eller højre).
4. For at lukke det aktuelle program skal du ryste telefonen mere end tre gange.

Tip til brug af bevægelsesrelaterede handlinger:

- Udfør handlingerne inden for 1 sekund.
- Vent mindst 1 sekund, før du udfører handlingerne.
- Lær handlingerne ved at følge bevægelsesvejledningen.

- De bevælgelsesrelaterede handlinger er til både højre- og venstrehåndsbrugere.
- Du kan ikke bruge de bevægelsesrelaterede handlinger, når du bruger flere programmer samtidigt.

Skifte underholdningsprogram for den angivne bevægelsesretning

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Motion-indstillinger** → **Motion gate**.
2. Vælge det program, der skal ændres.
3. Vælg en menu, som retningen skal tildeles og vælg **Gem**.
4. Vælg **Gem**.

Bruge widgetter

Lær at bruge widgetter på værktøjslinjen for widgets.

- Nogle af dine widgetter anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgetter afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Åbne widget-værktøjslinjen

I inaktiv tilstand: Vælg pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen. Du kan arrangere dine widgetter på widget-værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

Flytte widgetter til den inaktive skærm

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Træk en widget fra widget-værktøjslinjen til den inaktive skærm. Du kan placere en widget et vilkårligt sted på skærmen.

For at flytte widgets fra den inaktive skærm tilbage til widget-værktøjslinjen, skal du ryste telefonen med widget-værktøjslinjen åben. Denne funktion er måske ikke tilgængelig afhængigt af telefonens software.

Ændring af widgetter

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Widget**.
2. Vælg de widgetter, som du vil tilføje i widget-værktøjslinjen, og vælg **Gem**.

Anvend widget-pakker

Du kan gruppere dine foretrukne widgetter som en widget-pakke.

Oprettelse af en widget-pakke

1. I inaktiv tilstand: Rul til venstre eller højre til en af de inaktive skærme.
2. Træk en widget fra widget-værktøjslinjen til den inaktive skærm.

For at åbne en pakke skal du rulle til venstre eller højre til den korresponderende skærm.

Åbn hjælp

Lær at få adgang til hjælp om din telefon.

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Rul ? til den inaktive skærm, og vælg den.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Vælg et emne i hjælpefunktionen for at få mere at vide om et program eller en funktion.
5. Rul mod højre eller venstre med fingeren for at få yderligere oplysninger. Vælg for at skifte til det foregående niveau.

Tilpasse telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasse lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere tastaturets lydstyrke.

Juster vibratorens intensitet for den berøringsfølsomme skærm

Du kan justere vibratorens intensitet, når du trykker på telefonens skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned.
2. Vælg **Vibrator** og juster intensiteten for vibrationen.

Skifte til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur** og hold # nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Kalibrering af skærmen

Du kan kalibrere skærmen, så din telefon bedre registrerer dine indtastninger.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Kalibrering**.
2. Tryk på målområdet på skærmen.
3. Vælg **OK**.

Skifte ringetone

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg » ved siden af den profil, som du bruger.
3. Vælg **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for Videoopkald**.
4. Vælg en ringetone fra listen og vælg **Gem**.
5. Vælg **Gem**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den på listen.

Aktivere Etikettepause

Hvis **Etikette-pause** er aktiveret, kan du midlertidigt gøre alle telefonens lyde lydløse ved at vende telefonen om.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Motion-indstillinger** → **Etikette-pause** → **Til**.
2. Vælg **Gem**.

Vælge en baggrund (inaktiv tilstand)

1. Rul til venstre eller højre til en af de inaktive skærme.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
3. Rul til venstre eller højre til et billede.
4. Vælg **Indst**.

Du kan også vælge et baggrundsbillede, mens du ser et billede. Hvis du indstiller billedet som baggrundsbillede, bliver kun den aktuelt valgte inaktive skærm ændret.

Låse din telefon

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Til** under **Telefonlås**.
3. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og vælg **Bekræft**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og vælg **Bekræft**.

- Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Låse den berøringsfølsomme skærm op med smart oplåsning

Ved at tegne et angivet tegn på den låste berøringsfølsomme skærm, kan du enten låse op for skærmen, låse op og foretage et opkald til et hurtigopkaldsnummer eller låse op og åbne et program. Indstille tegn til smart oplåsning

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Smart oplåsning**.
2. Vælg **Til** under **Tegnoplåsning**.
3. Vælg en oplåsningsfunktion.
4. Vælg om nødvendigt det hurtigopkaldsnummer, der skal ringes til, eller det program, der skal åbnes.
5. Vælg et tegn til funktionen for smart oplåsning.
6. Vælg ⮌.
7. Vælg **Gem**.

Bruge almindelige opkaldsfunktioner

Lære at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Under et opkald låses den berøringsfølsomme skærm automatisk på telefonen for at undgå utilsigtede indtastninger. For at låse op skal du trykke på låsetasten.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg → **Stemmeopkald** eller tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
   Vælg → **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Tryk på [ ] for videoopkald og tryk på **Vis mig**, så den anden person kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Indstille lydstyrken

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at regulere lydstyrken under et opkald.

Bruge højtalerfunktionen

1. Tryk på **Højtal.** → **Ja** under et opkald for at slå højtaleren til.
2. Tryk på **Højtal.** for at skifte tilbage.

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere højtaleren.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Motion-indstillinger** → **Højtaleropkald** → **Til**.
2. Vælg **Gem**.

3. Under et opkald skal du anbringe telefonen på et bord eller en anden flad overflade.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Bruge høretelefonerne

Hvis du slutter de medfølgende høretelefoner til multifunktionsstikket, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på knappen på høretelefonerne, trykke på den igen og holde den nede.
- Tryk på knappen på høretelefonerne for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonerne for afslutte et opkald.

Sende og vise meddelelser

Lær at sende og vise SMS, MMS og e-mail.

Sende en SMS- eller MMS-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast modtagerens nummer, og tryk på **Udført**.
4. Vælg feltet til indtastning af tekst.
5. Indtast tekstmeddelelse, og tryk på **Udført**.
   ▶ Indtaste tekst
   Hvis du vil sende en almindelig SMS-meddelelse, skal du gå til trin 7. Hvis du vil vedhæfte en multimediefil, skal du fortsætte med trin 6.

6. Tryk på **Tilføj medie** og tilføj et objekt.
7. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Sende en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast en e-mail-adresse, og tryk på **Udført**.
4. Vælg **Tilføj emne**, indtast et emne, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Tilføj tekst**, indtast e-mailens tekst, og tryk på **Udført**.
6. Vælg **Tilføj filer**, og tilføj en fil (hvis det er nødvendigt).
7. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Indtaste tekst

Med din telefons berøringsfølsomme skærm kan du indtaste tekst og oprette meddelelser eller noter.

Skifte indtastningsmetode

Når du aktiverer feltet til indtastning af tekst, vises det virtuelle tastatur. Vælg rullemenuen **Tastatur** og vælg en af følgende indtastningsmetoder:

- Tastatur
- Skriv fuld skærm
- Skrivefelt 1
- Skrivefelt 2

Hvis du roterer telefonen mod uret til liggende tilstand, kan du ved indtastning af tekst anvende et bredt tastatur.

Indtast tekst med tastaturet

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Tastatur**.

2. Vælg de virtuelle taster for at indtaste teksten.
   - For at skifte mellem store og små bogstaver eller for at bruge tal eller symboler skal du vælge **Abc** eller **T9Ab**.
   - For at indtaste tekst med T9-funktionen skal du vælge **T9**.

Du kan bruge følgende tilstande til indtastning af tekst:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg en virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Vælg en virtuel tast for at indtaste hele ordet. 2. Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativ på den liste, der vises.
Tal	Vælg en virtuel tast for at indtaste et tal.
Symbol	Vælg en virtuel tast for at indtaste et symbol.

Indtaste tekst med fuld skærm til skrivning

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skriv fuld skærm**
2. Skriv hvert tegn et sted på skærmen.
   For at skifte mellem store og små bogstaver **Abc**.

Indtaste tekst med skrivefelt 1

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skrivefelt 1**.
2. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen.
   Skriv tal og symboler i kolonnen **?1** i nederste højre hjørne af skriveområdet.

Indtaste tekst med skrivefelt 2

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skrivefelt 2**.
2. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen.
   For at skifte mellem store og små bogstaver **Abc**.

Vise SMS- eller MMS-meddelelser

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS- eller MMS-meddelelse.

Vise en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Overførsel**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Tilføje og finde kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i telefonbogen.

Tilføje en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg → **Føj til telefonbog** → **Ny**.
3. Vælg **Telefon** eller **SIM-kort**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Finde en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg et søgefelt, indtast bogstavet for det navn, du ønsker at finde, og vælg **Udført**.
   Du kan også trække for at vælge det første bogstav i navnet.
3. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at vælge
- Redigere kontaktoplysninger ved at vælge **Rediger**

Bruge almindelige kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Tage billeder

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - For at slå kameralyset til og fra skal du vælge .
   - For at indstille eksponeringsværdien skal du vælge .
4. Tryk på kameratasten for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du vælge for at se det.

Vis billeder

Brug en af følgende metoder til at vise billeder.

- I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
- I menutilstand: Vælg **Mediebrowser** → en billedfil.

Med **Mediebrowser** kan du vurdere filerne eller mærke dem med henblik på kategorisering.

Mens du ser billedfilen:

- Drej telefonen mod uret for liggende format. Billederne vil automatisk rulle til venstre eller højre, når du vipper telefonen mod venstre eller højre.

- Tryk på skærmen, hold fingeren nede og træk for at zoome ind. Vælg for at forlade zoomskærmen.

Denne funktion er måske ikke tilgængelig afhængigt af telefonens software.

Optage videoklip

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på for at skifte til optagetilstand.
4. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - For at ændre optagetilstand skal du vælge .
   - For at slå kameralyset til og fra skal du vælge .
   - For at indstille eksponeringsværdien skal du vælge .
5. Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
6. Vælg eller tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen.
   Videoklippet gemmes automatisk.

Efter at have optaget en video skal du vælge for at se den.

Vise videoklip

Brug en af følgende metoder til at vise videoer.

- I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.
- I menutilstand: Vælg **Videoafspiller** → en videofil.
- I menutilstand: Vælg **Mediebrowser** → en videofil

Drej telefonen mod uret for liggende format.

Lytte til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg **Ja** for at starte den automatiske indstilling. Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du vælger FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4. Brug følgende ikoner til at styre FM-radioen:

Ikon	Funktion
	Indstil telefonen til atter at gennemsøge frekvenserne for stationer
	Rediger lydoutput
	Indstil en radiostation. Vælg en gemt radiostation (holdes nede)
	Start FM-radioen
	Sluk for FM-radioen

Hvis du vil have oplysninger om den sang, som du hører, skal du vælge **Mere** → **Find musik**. ▶ s. 59

Lytte til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Overfør fra internettet. ▶ s. 43
- Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ s. 56
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 62

- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 57
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 57

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
⏸	Standser afspilningen
▶	Afspiller eller fortsætter afspilningen
⏮	Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede)
⏭	Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede)
5.1 Ch	Aktivere 5.1 kanals surround sound-systemet
NORM	Skifter lydeffekt
A	Skifter tilstand for gentagelse
⤮	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge

Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og overføre medier.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan internetmenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende ikoner til at navigere på websider:

Ikon	Funktion
	Går tilbage eller frem på en webside
	Opdaterer den aktuelle webside
	Åbner en liste over aktiverede websider
	Skift visningstilstanden
	Åbner en liste over gemte bogmærker
	Juster skærmens lysstyrke
	Åbner en liste over browserfunktioner

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Bogmærker**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
4. Vælg **Gem**.

Brug af Google-tjenesterne

Du kan lære at bruge de forskellige Google-tjenester.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

Etabler forbindelse til søgning

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Søg**.
2. Indtast et søgeord i søgefeltet.

Etabler forbindelse til mail

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Mail**.
2. Opsæt din Google-konto og log på.
3. Send eller modtag e-mail.

Etabler forbindelse til Maps

Korttjenesten kan være utilgængelig afhængig af dit område.

For at søge på kortet

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Kort**.
2. Rul gennem kortet.
3. Du kan zoome ind eller ud på den lokation, du ønsker.

For at søge efter en bestemt lokation

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Kort**.
2. Vælg **Menu** → **Søg i kort** og indtast adressen eller kategorien for forretningen.

For at hente anvisninger til en bestemt destination

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Kort**.
2. Vælg **Menu** → **Vis rutevejledning**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
4. Vælg **Vis anvisninger** for at få vist kortet.

For at forbedre kortets funktionalitet skal du downloade GPS-datafiler. ▶ s. 78

Bruge avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Bruge avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen.

Når du har et ubesvaret opkald, skal du vælge opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Stemmeopkald** for at ringe op.

Når du har to eller flere ubesvarede opkald, skal du vælge opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Logger** → for at ringe op.

Ringe op til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [⌐] for at få vist en liste over de seneste numre.

2. Vælg det ønskede nummer, og vælg eller [⌐] for at ringe op.

Sætte et opkald på hold og hente det igen

Vælg **Hold** for at sætte et opkald på hold, eller vælg **Hent** for at hente et opkald som er på hold.

Foretage et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Vælg **Hold** for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og vælg **Nyt opkald** eller [⌐].
3. Tryk på **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
4. For at afslutte det opkald som er på hold skal du vælge **I kø** → .

5. Tryk på [⌐] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [⌐] for at besvare det andet opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Vælg **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

Foretage et opkald med flere deltagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Vælg **Tilføj**, når du har forbindelse til den anden person.

4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Foretage et internationalt opkald

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og vælg dernæst → **Stemmeopkald** eller tryk på [ ] for at ringe op.

Ringe til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbogen via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 39

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg den ønskede kontaktperson.
3. Vælg ved siden af det nummer, du ønsker at ringe op → .

Afvise et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på [ ]. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget tone.

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. At aktivere automatisk afvisning og indstille afvisningslisten

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.
3. Vælg **Tilføj nummer**.
4. Vælg feltet til indtastning af numre.
5. Indtast det nummer, der skal afvises, og vælg **Udført**.

6. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af det pågældende nummer.
7. Vælg **Gem**.

Bruge avancerede funktioner i telefonbog

Lær at oprette visitkort, indstille favoritnumre og grupper.

Oprette et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf.bog** → **Mere** → **Mit visitkort**.
2. Indtast dine personlige detaljer.
3. Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Indstil de foretrukne numre

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg rullemenuen **Kontaktp...** og vælg **Favoriter**.
3. Vælg **Tilføj**.
4. Vælg en kontaktperson.
   Kontaktpersonen gemmes til favoritnummeret.

De første fem favoritnumre tildeles de foretrukne kontaktpersoner ( ) på widget-værktøjslinjen.

Oprette en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele gruppenavne, ringetoner, billeder og vibratortype til hver gruppe eller sende meddelelser og e-mail til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf.bog**.

2. Vælg **Kontaktp...** rullemenuen og vælg **Grupper**.
3. Vælg **Opret gruppe**.
4. Vælg et gruppenavn, billede, en ringetone for gruppen og vibratortype.
5. Vælg **Gem**.

Tildel dine billeder til kontaktpersoner

Her kan du lære, hvordan du tagger dine billeder, så du kan udføre opkald eller sende meddelelser fra dine billeder.

Tildeling af dine billeder til dine kontaktpersoner

1. I menutilstand: Vælg **Billedkontakter**.
2. Vælg **Tilføj** → et billede.
3. Vælg **Red.** for at tilføje et tag til en persons ansigt.
4. Vælg **Tilføj kode**, flyt eller skaler rektanglet på et ansigt og vælg **Udført** (hvis det er nødvendigt).
5. Tryk på ansigtets tag → **Link til telefonbog** → en kontaktperson.
   Den valgte kontaktperson bliver nu knyttet til billedet.
6. Vælg ⮌ for at tilføje flere billedkontakter (trin 2).

Foretage opkald eller sende meddelelser fra billeder

1. I menutilstand: Vælg **Billedkontakter**.
2. Rul op eller ned for at vælge et billede.
   Ansigtets tag vises med navnet.
3. Vælg ansigtets tag → **Stemmeopkald**, **Videoopkald** eller **Meddelelse**.

Bruge avancerede meddelelsesfunktioner

Du kan lære at oprette og bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser samt oprette mapper til meddelelserne.

Oprette en tekstskabelon

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue og indtast din tekst.
3. Vælg **Gem**.

Oprette en multimedieskabelon

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner** .
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en MMS-meddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne og vedhæft de ønskede filer. ▶ s. 36
4. Vælg **Gem**.

Indsætte tekstskabeloner i nye meddelelser

1. Opret en ny meddelelse ved i inaktiv tilstand at vælge **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsetype.
2. Vælg **Mere** → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprette en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner** .
2. Vælg den ønskede skabelon.

3. Vælg **Send**.
   Skabelonen åbnes som en ny MMS-meddelelse.

Oprettelse af en mappe til at håndtere meddelelserne

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Mine mappe**.
2. Vælg **Opret mappe**.
3. Indtast et nyt mappenavn, og tryk på **Udført**.

Du kan flytte meddelelser fra din indbakke til dine mappe for herved at håndtere dem, som du ønsker.

Bruge avancerede kamerafunktioner

Lær at tage billeder i forskellige tilstande og tilpasse kameraindstillinger.

At tage billeder ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg SCN → en scene.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten for at tage et billede.

Tage en serie af billeder

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg S → **Kontinuerlig**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.

5. Tryk på og hold kameratasten nede for at tage en serie af billeder.

Tage panoramabilleder

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → **Panorama**.
4. Vælg en retning.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på kameratasten for at tage det første billede.
7. Flyt telefonen langsomt til den valgte retning. Telefonen tager automatisk det næste billede.
8. Gentag trin 7 for at gennemføre panoramabilledet.
9. Vælg [m] for at gemme panoramabilledet.

Tage billeder i smileoptagelse

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → **Smilbillede**.
4. Tryk på kameratasten.
5. Ret kameraet mod objektivet.
   Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

Tage delte billeder

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → **Mosaik**.
4. Vælg et billedlayout, og tryk på kameratasten.

5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på kameratasten for at tage et billede for hvert segment.

Tage billeder med dekorationsrammer

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Ramme**.
4. Vælg en ramme, og tryk på kameratasten.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på kameratasten for at tage et billede med ramme.

Optage video i slow motion

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på for at skifte til optagetilstand.
4. Vælg → **Slowmotion**.
5. Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
6. Vælg eller tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen.

Bruge kamerafunktioner

Før du tager et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Funktion	Funktion
Selvudløser	Vælg forsinkelsen
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Tilpas farvebalancen
Effekter	Anvend en effekt
ISO	Juster sensitiviteten på kameraets billedsensor

Funktion	Funktion
Eksp.måler	Vælg en eksp.målertype
Fokustilstand	Skift kamerafokus
Anti-ryst	Reducer sløring forårsaget af vibration eller bevægelse
WDR	Juster kameraets følsomhed over for en lang række former af lys
Blinkregistrering	Indstil kameraet til at tage et ekstra billede automatisk, hvis folk lukker øjnene når du tager billede af dem
Billedkvalitet	Indstil kvaliteten af dine digitale billeder
Juster	Juster kontrast, mætning og skarphed

Før du optager en video, skal du vælge ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Funktion	Funktion
Selvudløser	Vælg forsinkelsen
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Tilpas videoklippets farvebalance
Effekter	Anvend en effekt
WDR	Juster kameraets følsomhed over for en lang række former af lys
Videokvalitet	Juster videoklippenes kvalitet
Juster	Juster kontrast, mætning og skarphed

Tilpas kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge ⚙ → ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Vis linjer
Kontroller	Indstil kameraet til at skifte til at vise billedet, efter at det er blevet taget

Indstilling	Funktion
GPS-forbindelse	Indstil kameraet til at registrere GPS-informationer sammen med billederne
Lukkerlyd	Vælg en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering til lagring af nye billeder

Før du optager en video, skal du vælge ⚙ → ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Vis linjer
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Lagring	Vælg den hukommelse, som nye videoklip skal gemmes i

Bruge avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiere musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** eller **Lagringsmedie** → **Gem**.
2. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
4. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

Kopiere musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en. Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → **Gem**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i en pc, hvor Windows Media Player er installeret. Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
6. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).

7. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
8. Starte synkroniseringen.

Oprette en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste.
4. Vælg **Klik for at redigere** for at tildele et billede til afspilningslisten, og vælg et billede eller tag et nyt billede.
5. Vælg **Gem**.
6. Vælg den nye afspilningsliste.
7. Vælg **Tilføj** → **Numre**.
8. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Åbn listen over album

1. Under afspilning skal du dreje telefonen mod uret for liggende format.
2. Rul til et album og vælg det.
3. Vælg en musikfil for at spille den.
   Vælg eller for midlertidigt at standse eller genoptage den aktuelle afspilning.

Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Tilpas indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren.

Funktion	Funktion
Baggrunds-afspilning	Indstil denne funktion, så du kan spille musik i baggrunden, når du lukker musikafspilleren
Lydeffekter	Vælg en standard equalisertype

Funktion	Funktion
Visualisering	Vælg et baggrundsbillede til visning under afspilningen
Musikmenu	Vælg de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket

4. Vælg **Gem**.

Optage sange fra FM-radio

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Vælg **Mere** → **Optag** for at starte optagelsen.
5. Når du er færdig med at optage, skal du vælge **Stop**. Musikfilen bliver gemt i **Radioklip** (i menutilstand skal du vælge **Mine filer** → **Lyde**).

Optagefunktionen er kun udarbejdet til optagelse af stemmeoptagelse. Kvaliteten af optagelsen vil være meget lavere end et digitalt medie.

Gemme radiostationer automatisk

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg **Mere** → **Automatisk indstilling**.
4. Vælg **Ja** for at bekræfte (hvis nødvendigt). Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Finde oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I menutilstand: Vælg **Find musik**.

2. Vælg **Find musik** for at oprette forbindelse til serveren.
3. Når din telefon er registreret korrekt, skal du vælge ● for at optage en del af den musik, som du vil finde.

Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

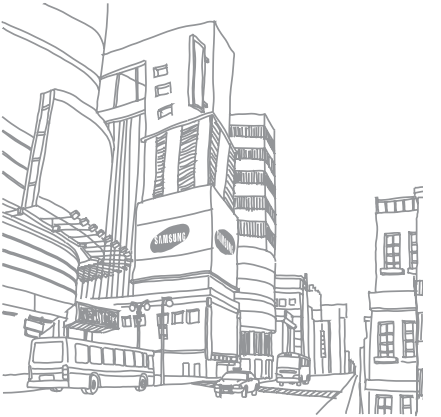

Bruge værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Bruge den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth**.
2. Vælg cirklen i midten for at tænde for den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du vælge **Indstillinger** → **Til** under **Min telefons synlighed** → en synlighedsindstilling → **Gem** → **Gem**.
   Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.

Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg et enhedsikon, og træk det ind i midten.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udført**.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Vælg **Send via** eller **Send URL-adresse via** → **Bluetooth**.

Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælg **OK** (hvis nødvendigt).
2. Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Bruge Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Indstillinger**.
2. Vælg **Til** under **Ekstern SIM-tilstand** → **Gem**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Det håndfrie Bluetooth-bilsæt skal være godkendt. Hvis du vil godkende enheden, skal du vælge den og vælge **Godkend enhed**.

Aktivering af og forbindelse til trådløst LAN (WLAN)

Her kan du lære at aktivere og få adgang til et trådløst LAN.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

Aktivering af WLAN

1. I menutilstand: Vælg **Wi-Fi**.
2. Vælg cirklen i midten for at aktivere et WLAN.

Det aktiverede WLAN i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

Søge efter og tilslutte til et WLAN

1. I menutilstand: Vælg **Wi-Fi** → **Søg**.
2. Vælg et netværksikon og tilføj → **Tilføj** en forbindelsesprofil.

- Hvis det ønskede netværk kræver en IP-adresse, subnet-maske, DNS eller oplysninger om gateway, skal du vælge **Avancerede indstillinger**.
- Wi-Fi-sikkerhed bør indstilles som den valgte netværkskonfiguration og 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) er understøttet.

3. I menutilstand: Vælg **Internet** eller **Communities** eller i inaktiv tilstand: Vælg en webbaseret widget. Din telefon opretter forbindelse til netværket vha. den tilsluttede WLAN-profil.

For at få adgang til internettet via en anden metode skal du ændre forbindelsesprofilen til den ønskede metode.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN vha. et WPS- (Wi-Fi-beskyttet opsætning) adgangspunkt

1. I menutilstand: Vælg **Wi-Fi** → **Søg**.
2. Vælg et WPS-ikon, der har ikonet , og vælg **Tilføj**.
3. Vælg **WPS-trykknap** eller **WPS, indtast PIN-kode** afhængigt af AP-enhedstypen.
4. Vælg **Start**, og tryk på en WPS-knap på AP-enheden inden for 2 minutter.
   Eller indtast en PIN-kode på AP-enheden, og vælg **Start** inden for 2 minutter.

Denne funktion er måske ikke tilgængelig afhængigt af telefonens software.

Del mediefiler med andre enheder

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-enheder ved hjælp af det trådløse LAN.

Denne funktion er måske ikke tilgængelig afhængigt af telefonens software.

1. I menutilstand: Vælg **Hjemmetilslutning**.
2. Vælg cirklen i midten for at tænde den tilkoblede hjemmefunktion og søge efter enheden - den, der indeholder mediefiler.
3. Vælg en forbindelsesprofil (hvis nødvendigt).
4. Vælg et enhedsikon.
5. Vælg en mappe.

6. Vælg mediefiler.
7. Vælg en afspiller-den, der afspiller mediefilerne. Mediefilerne begynder at afspille ved den valgte afspiller.
8. Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

Aktivere og sende en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Vælg **Til** for at slå SOS-funktionen til.
3. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
4. Vælg for at åbne kontaktlisten.
5. Vælg de ønskede kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.
6. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).
7. Vælg **OK** for at gemme modtagerne.
8. Vælg rullemenuen **Én gang**, og vælg, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Vælg **Gem** → **Ja**.

For at sende en SOS-meddelelse skal den berøringsfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk på lydstyrketasten fire gange.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du har trykket på låsetasten. Hvis du trykker på [ ], vil telefonfunktionerne være tilgængelige, men tasterne vil forblive låst.

Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen. Sådan aktiveres tyverisporingen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og vælg **Bekræft**.
3. Vælg **Til** for at slå tyverisporingen til.
4. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
5. Indtast et telefonnummer.
6. Vælg **OK** for at gemme modtagerne.
7. Vælg feltet til indtastning af afsender.
8. Indtast afsenderens navn.
9. Vælg **Gem** → **Ja**.

Se indhold fra telefonen på et tv

Her kan du lære at vise filer ved at forbinde din telefon til et tv.

1. Tænd tv'et, og tilslut telefonen til tv'et med tv-out-kablet.
2. Indstil tv'et til afspilning af en passende ekstern kilde.
   Hvis du ikke kan få vist telefonens indhold på tv'et, skal du prøve at ændre indstillingerne for tv-out. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → et videokomprimeringssystem under **Tv-udgang**.

Dine filer kan måske ikke vises korrekt på grund af forskelle i videosystemerne eller kvaliteten af tv-skærmen. Bluetooth-høretelefoner i stereo og zoom-funktionerne virker ikke i tilstanden til tv-udgang.

Foretag falske opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet samtale.

Indspil tale

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Vælg **Til** under **Falsk opkald-stemme**.
3. Vælg **Stemmenotat**.
4. Vælg for at starte optagelsen.
5. Tal ind i mikrofonen.
6. Når du er færdig, skal du vælge .
7. Vælg for at indstille optagelsen som et svar til det falske opkald.
8. Vælg **Gem**.

Foretage et falsk opkald

Hvis du vil foretage et falsk opkald, skal du trykke på lydstyrketasten og holde den nede i inaktiv tilstand.

For at ændre forsinkelsestiden før det falske opkald foretages, skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller** → en indstilling → **Gem**.

Optage og afspille et stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optage et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Diktafon**.
2. Vælg for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge .
   Notatet gemmes automatisk.

Afspille et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde** → **Stemmenotatsliste**.
2. Vælg en fil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Standser afspilningen
	Afspiller eller fortsætter afspilningen
	Søger tilbage i en fil (holdes nede)
	Søger frem i en fil (holdes nede)

Rediger billeder

Lær at redigere dine billeder og anvende sjove effekter.

Tilføje effekter til billeder

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Vælg .
3. Vælg **Rediger** → **Effekter** → en effektindstilling (filter, Typografi, forvrængning eller delvis sløring).
4. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og vælg **Udført**.
   For at tilføje en sløring til et bestemt område skal du trække rektanglet og vælge **Sløring** → **Udført**.
5. Når du er færdig med at tilføje effekter, skal du vælge **Filer** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og vælg **Udført**.

Juster et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder."
2. Vælg **Rediger** → **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke, kontrast eller farve).
   Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.
3. Juster billedet som ønsket, og vælg **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5 - 7 i "Tilføje effekter til billeder."

Omdan et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder."
2. Vælg **Rediger** → **Omdan** → **Tilpas størrelse** **Roter** eller **Spejlvend**.
3. Roter eller spejlvend billedet som ønsket, og vælg **Udført**.
   For at tilpasse billedet skal du vælge en størrelse → **Gem** → **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5 - 7 i "Tilføje effekter til billeder."

Beskær et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder."
2. Vælg **Rediger** → **Beskær**.
3. Træk et rektangel over det område, du ønsker at beskære, og vælg **Beskær** → **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5 - 7 i "Tilføje effekter til billeder."

Indsæt en visuel effekt

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder."
2. Vælg **Rediger** → **Indsæt** → en visuel effekt (ramme, billede, clipart, humørikon eller tekst).
3. Vælg en visuel effekt eller indtast tekst, og vælg **Udført**.
4. Flyt eller skaler størrelsen af den visuelle funktion eller teksten, og vælg **Udført**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5 - 7 i "Tilføje effekter til billeder."

Tilføj et notat med håndskrift

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder."
2. Vælg **Rediger** → **Notat på skærm**.
3. Vælg en farve, skriv et notat på skærmen, og vælg dernæst **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5 - 7 i "Tilføje effekter til billeder."

Udskrive billeder

Her kan du lære at udskrive dit billede via en USB-forbindelse eller via den trådløse Bluetooth-funktion.

Udskrive billede via en USB-forbindelse

1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. Åbn et billede. ▶ s. 40
3. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **USB**.
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne og udskriv billedet.

For at udskrive et billede med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn et billede. ▶ s. 40
2. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer og par den med printeren. ▶ s. 62
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne og udskriv billedet.

Redigere videoklip

Lær at redigere videofiler og anvende visuelle effekter.

Beskære et segment

1. I menutilstand: Vælg **Videoredigeringsværktøj**.
2. Vælg **Filer** → **Importer billede** eller **Importer video**.
3. Vælg en billed- eller videokategori → et billede eller et videoklip og vælg **Tilføj**.
   Hvis du har valgt et billede, skal du vælge, hvor længe det skal vises.
4. Vælg **Mere** → **Filer** for at tilføje flere billeder eller videoklip.
5. Vælg **Rediger** → **Beskær**.
6. Vælg ▶ for at afspille videoklippet, og vælg **Startmærke** på det sted, hvor det nye videoklip skal begynde.
7. Vælg **Slutmærke** på det sted, hvor det nye videoklip skal slutte.
8. Vælg **Beskær**.
9. Når du er færdig, skal du vælge **Mere** → **Eksporter** → **Videoklip** → **Ja**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du vælge **Mere** → **Filer** → **Gem projekt**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.

10. Indtast et nyt filnavn, og vælg **Udført**.
11. For at få vist filen skal du vælge **Ja** (om nødvendigt).

Opdele videoklip

1. Åbn de billeder og videoklip, der skal redigeres. Der henvises til trin 1 - 4 i "Beskære et segment."
2. Vælg **Rediger** → **Opdel**.
3. Vælg ▶ for at afspille videoklippet, og vælg **Opd.sted** → **Opdel** for at opdele filen i to klip.
4. Indsæt et billede eller et videoklip som ønsket mellem klippene.
5. Gem den redigerede video med et nyt filnavn. Der henvises til trin 9 - 11 i "Beskære et segment."

Indsæt tekst

Afhængigt af din tjenesteudbyder er det måske ikke muligt at sætte tekst ind i en videooptagelse.

1. Åbn de billeder og videoklip, der skal redigeres. Der henvises til trin 1 - 4 i "Beskære et segment."
2. Vælg **Rediger** → **Indsæt** → **Tekst**.
3. Vælg ▶ for at afspille videoklippet, og vælg **Startmærke** på det sted, hvor teksten skal vises.
4. Vælg **Slutmærke** på det sted, hvor teksten skal forsvinde.
5. Vælg **Indsæt**.
6. Indtast teksten og vælg **Udført**.
7. Flyt eller tilpas teksten, og vælg **Udført**.
   For at ændre tekstfarven skal du vælge **Farve**.

8. Gem den redigerede video med et nyt filnavn. Der henvises til trin 9 - 11 i "Beskære et segment."

Tilføje et lydspor

1. Åbn de billeder og videoklip, der skal redigeres. Der henvises til trin 1 - 4 i "Beskære et segment."
2. Vælg **Ekstra lydspor** → **Importer lyd**.
3. Vælg **Lyde** → en lydkategori → en lyd.
4. Gem den redigerede video med et nyt filnavn. Der henvises til trin 9 - 11 i "Beskære et segment."

Overføre billeder og videoklip til internettet

Del dine billeder og videoer på billedsider og blogge.

Om **Communities** er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Indstil din foretrukne destinationsliste

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Ja** for at indstille din foretrukne destinationsliste (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du erklærer dig enig i den generelle ansvarsfraskrivelse.

   Første gang du etablerer forbindelse til **Communities**, vil du blive bedt om en bekræftelse.

4. Vælg de destinationer, som du vil tilføje, og vælg **Gem**.

   Hvis du vælger **Opdater lister**, tilføjes de nye destinationer automatisk på listen.

   For at redigere listen over foretrukne destinationer eller opdatere listerne skal du fra skærmen **Communities** vælge **Indstillinger** → **Foretrukne lister** → **Red**.

Overfør en fil

For at overføre billeder og videoklip skal du have konti på fotosider og blogs.

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg den destination, du ønsker at sende til.
3. Indtast bruger-id og adgangskode på destinationen.
4. Vælg **Tryk for at tilføje** og vælg en mediefil.
5. Indtast postens detaljer og vælg **Overfør til internettet**.

Du kan også overføre mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer** ved at vælge eller **Mere** → **Overfør til web**.

Bruge Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Download af java-filer understøttes muligvis ikke. Dette afhænger af telefonens software.

Download spil eller programmer

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet** → **Flere spil**. Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter et spil eller et program og download det til telefonen.

Spille spil

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Starte et program

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet** → et program.
2. Vælg **Mere** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Synkronisere data

Lær at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med den angivne webserver. For at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og e-mail skal du angive en Microsoft Exchange-server.

Synkronisere data med en webserver

Oprette en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælg **Tilføj** og angiv profilparametre.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Starte synkronisering

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælge en synkroniseringsprofil.
3. Vælg **Fortsæt** for at starte synkronisering med den webserver, du har angivet.

Synkronisere data med en Microsoft Exchange-server

Du kan kun anvende denne telefons Microsoft® Exchange ActiveSync®-funktion med en tjeneste, der er under licens fra Microsoft Corporation til brugen af Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Indstille en Microsoft Exchange-server og synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Exchange ActiveSync**.
2. Angiv indstillingerne for Microsoft Exchange-serveren.
3. Vælg **Gem**.
4. Angiv en profil for e-mail-forbindelsen ved at følge guiden til opsætning af e-mail.
5. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.
6. Vælge en synkroniseringsprofil.
   Synkroniseringen med den angivne Microsoft Exchange-server starter.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for adgang til serveren.

Synkronisere alle emner

1. I menutilstand: Vælg **Exchange ActiveSync**.
2. Vælg **Synkroniser**.

Hvis du synkroniserer alle emner, kan du blive pålagt gebyrer for opdatering af unødvendige emner.

Synkronisering kun af email

1. I menutilstand: Vælg **Exchange ActiveSync**.
2. Vælg **E-mail** → **Indbakke** → **Synkroniser** → **E-mail**.

Bruge RSS-nyhedsfeeds

Lær at bruge RSS-nyhedsfeeds til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Tilføje en adresse for en RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **RSS-kilde**.
2. Vælg **Tilføj**.

3. Vælg feltet til indtastning af adresse.
4. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed, og vælg **Udført**.
5. Vælg **OK**.
6. Vælg → **Tilføj RSS-nyhedsfeed**.

Opdatere og læse RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **RSS-kilde**.
2. Vælg **Opdater** → et nyhedsfeed → **Opdater** → **Ja**.
3. Vælg en nyhedsfeedkategori → et opdateret nyhedsfeed.

Den automatiske opdateringsfunktion indstiller telefonen til automatisk at opdatere RSS-nyhedsfeed med angivne intervaller. Du kan aktivere den automatiske opdateringsfunktion ved at vælge **Internet** → **Indstillinger** → **RSS-opdatering**.

Aktivere Samsung Mobile Navigator

I menutilstand: Vælg **Navigering**.

For yderligere oplysninger henvises til den lynstart-guide, der hører til Samsung mobil-navigatoren.

Hvis funktionen ikke er leveret som standard afhængigt af område eller tjenesteudbyder, kan du selv installere navigationsprogrammet.

Besøg http://www.66.com/samsung og følg anvisningerne på skærmen.

- Fjern ikke det isatte hukommelseskort mens du bruger navigationsprogrammet.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Vise din aktuelle position

Du kan lære at bestemme breddegrad, længdegrad og højde for din aktuelle position ved hjælp af satellitsystemet til global navigation. Du skal være udendørs for at kunne bruge satellitterne.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **GPS-position**.

Opdatering af GPS-funktionaliteten

Du kan lære at forbedre GPS-funktionaliteten ved at downloade GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af positioneringsfunktionen samt udvide navigationen til områder uden mobile netværk.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **Indstillinger for GPS+** → **Hent data**.
2. Vælg **Ja** for at etablere forbindelse til en server og downloade GPS-datafiler.

Hvis din telefon har en navigations-funktion, kan du bruge en GPS-enhed som kører på Bluetooth. Ændr forbindelsestypen. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **GPS-navigation via** → **Bluetooth-GPS**.

Oprette og vise et verdensur

Lær at vise klokken i en anden region og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Vise verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Du kan gennemse verdenskortet og vælge en ønsket tidszone.

Oprette et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg → **Tilføj**.
3. Vælg en tidszone.
4. Vælg for at indstille sommertid.
5. Vælg **OK** for at oprette et verdensur. Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. Vælg **Tilføj** for at tilføje flere verdensure (trin 3).

Føje et verdensur til din skærm

Med din dobbelturs-widget kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg → **Indstil som andet ur**.
3. Vælg det verdensur, som du vil tilføje.
4. Vælg **Indstil**.

Indstille og bruge alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstille en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Opret alarm**.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Vælg **Gem**.

Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stoppe en alarm

Når alarmen ringer

- Træk skyderen hen til **Stop** for at stoppe alarmen uden slumre.
- Træk skyderen hen til **Stop** for at stoppe alarmen med slumre eller træk skyderen hen til **Snooze** for at slå lyden fra alarmen i slumreperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Fra** ved siden af den alarm, du ønsker at deaktivere.

Bruge lommeregneren

1. I menutilstand: Vælg **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregn valutaer og mål

1. I menutilstand: Vælg **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstil en tæller til nedtælling

1. I menutilstand: Vælg **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Når tælleren udløber, skal du trække bjælken hen på **Stop** for at stoppe alarmerne.

Bruge stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.

3. Vælg **Omgang** for at registrere mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at nulstille de registrerede tider.

Oprette nye opgaver

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg **Opret opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven og vælg **Gem**.

Oprette tekstnotater

1. I menutilstand: Vælg **Notat**.
2. Vælg **Opret notat**.
3. Indtast din notattekst, og vælg **Udført**.

Oprette skitser

Her kan du lære at lave skitser med forskellige skitseredskaber.

Oprette en ny skitse

1. I menutilstand: Vælg **Dynamisk lærred**.
2. Fra skitseværktøjslinjen skal du vælge for at ændre værktøjstypen. Du har følgende værktøj:

Værktøj	Funktion
	Tilføj en linje; du kan vælge linjetype, linjetykkelse og farve
	Tilføj en cirkel eller et rektangel; du kan vælge linjetykkelse, linjefarve og udfyldningsfarve
	Indsæt tekst; du kan ændre skrifttypen, egenskaber samt tekstfarven
	Indsæt et stempel eller et billedstempel

3. Lav en skitse ved hjælp af værktøjerne.
4. For at slette tilføjet tekst, stempler eller billedstempler skal du vælge et emne → **Mere** → **Slet**.
5. Når du er færdig, skal du vælge **Fil** → **Gem som billede**.
6. Indtast et nyt filnavn, og vælg **Udført**.

Tilføj bevægelse til en skitse

1. Lav en skitse med stempler eller billedstempler.
2. For at bruge en forudindstillet bevægelsestype skal du vælge **Mere** → **Bevægelse** → **Forudindstillet** → et stempel eller en stempeltype → en bevægelsestype → **OK**.
   For at bruge en ny bevægelsestype skal du vælge **Mere** → **Bevægelse** → **Bevægelseslinie** → et stempel eller en stempeltype. Tegn en linje, der skal følges, og vælg **Forhåndsvisning** for at få vist et eksempel på bevægelsen. Vælg **OK**.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Fil** → **Gem som flash**.
4. Indtast et nyt filnavn, og vælg **Udført**.

Administrere din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skifte kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Mere** → **Dagsvisning** eller **Ugevisning**.

Opret begivenheder

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Opret** → en type begivenhed.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Vælg **Gem**.

Visning af begivenheder

Visning af begivenheder for en specifik dato

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Visning af begivenheder efter begivenhedstype

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Begivenheder** → en type begivenhed.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

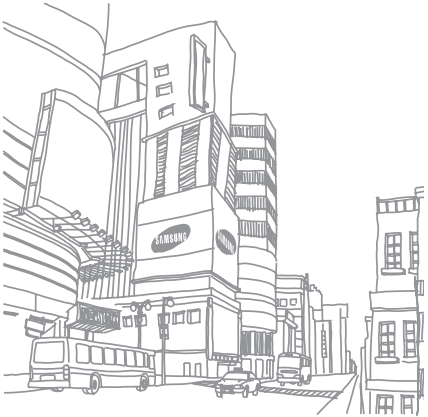

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du bruger telefonen, vises følgende meddelelse muligvis:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Indsæt SIM-kortet for at få adgang til netværks-tjenesterne	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.
Telefonlås	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN-kode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PIN2 låst	Når du går ind i en menu som kræver en PIN-2 kode skal du indtaste den PIN2-kode som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Telefonen viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [⌐].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.

- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm.

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm.

Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Indeks

alarmer
deaktivere, 80
oprette, 79
stoppe, 80

baggrund 33

batteri
indikator for lavt batteriniveau 21
installere, 18
oplade, 20

billeder
almindelig optagelse, 40
avanceret optagelse, 52
beskæring, 69
indsættelse af visuelle effekter, 70
justering, 69
omdan, 69
redigering, 68
tilføje effekter, 68
tilføje notater, 70
udskrive, 70
vise, 40

billedkontakter 50

Bluetooth
aktivere, 61
ekstern SIM-tilstand, 62
modtage data, 62
sende data, 62

browser
se web- eller mediebrowser

DLNA 64

Dynamisk lærred
se værktøj, skitsenotat

Fællesskaber
se værktøj, mobile blog

falske opkald
se opkald, foretag falske opkald

finde musik 59

FM-radio
gemme stationer, 59
lyt til, 42
optage sange, 59

Google-tjenesterne 44

headset 36

Hjemmetilslutning 64

hukommelseskort 21

indhold - visning på et tv 66

internet
se webbrowser

Java
åbne programmer, 75
download, 74
starte spil, 74

kalender
se værktøj, kalender

konferenceopkald
se opkald, flere deltagere

kontaktpersoner
finde, 39
oprette grupper, 49
tildeling af billeder, 50
tilføje, 39

låse
se telefonlås

lommeregner
se værktøj, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 35
lydstyrke for tastetoner, 32

meddelelser
sende e-mail, 37
sende MMS, 36
sende SMS, 36
vise e-mail, 39
vise MMS, 39
vise SMS, 39

Mediebrowser 40

Microsoft
Exchange-synkronisering 75

MMS
se meddelelser

musikafspiller
Lytte til musik, 42
oprette afspilningslister, 58
synkronisere, 57
tilpasse, 58

navigator 77

nedtæller
se værktøj, nedtæller

notat
se tekst- eller stemmenotater

omregning
se værktøj, omregner

opgave
se værktøj, opgave

opkald
afvise, 48
almindelige funktioner, 35
avancerede funktioner, 46
besvare flere opkald, 47
besvare ubesvarede opkald, 46
besvare, 35
flere deltagere, 47
foretage falske opkald, 67
foretage flere opkald, 47
foretage, 35
fra telefonbogen, 48
hente opkald som er på hold, 47
internationale numre, 48
sætte på hold, 47
seneste udgående, 46
vise ubesvarede, 46

profilen flightmode 24

profilen lydløs 32

radio
se FM-radio

ringetone 33

RSS-nyhedsfeeds
se værktøj, RSS-nyhedsfeeds

Samsung PC Studio 56

SIM-kort 18

skabeloner
indsætte, 51
multimedie, 51
tekst, 51

SOS-meddelelse 65

stemmenotater
afspille, 68
optage, 67

stopur
se værktøj, stopur

synkronisering
oprette en profil, 75
starte, 75

tæller
se værktøj, nedtæller

tastetoner 32

tekst
indtaste, 37
meddelelser, 36
oprette notater, 81

telefonlås 34

tyverisporing 66

ur
se verdensur

værktøj
alarm, 79
Billedredigering 68
kalender, 82
lommeregner, 80
mobile blog, 73
nedtæller, 80
omregner, 80
opgave, 81
RSS-nyhedsfeeds 76
skitsenotat, 81
stopur, 80
videoredigeringsværktøj, 71

verdenstid
indstille visning af
dobbelt tid, 79
oprette, 79
vise, 78

videoafspiller 41

videoklip
almindelig optagelse, 41
avanceret optagelse, 54
redigering, 71
vise, 41

visitkort 49

webbrowser
åbne startsiden, 44
tilføje bogmærker, 44

widgets 30

Wi-Fi 63

Windows Media Player 57

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : S8000

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.16 Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på support => ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23898A
Danish. 10/2009. Rev. 2.0